


MONTAGEANLEITUNG

db Rear Fender (Heck-Schutzblech) für SUR-RON LightBee

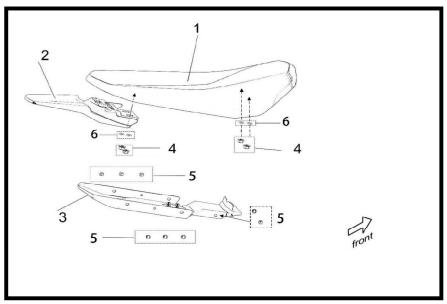

Schritt 1

Entferne mit einem kleinen Schraubendreher oder einer Rasierklinge die acht Montagestifte vom inneren Schutzblech (Komponente 5 im Diagramm) und entferne dann das innere Schutzblech (3).







Schritt 2:

Entferne die vier Sitzbefestigungsmuttern (4) und die Unterlegscheiben (7). Entferne dann das ursprüngliche Schutzblech.

Schritt 3:

Positioniere den neuen Fender wie gezeigt und stelle sicher, dass es fest gegen den Rahmen gedrückt wird.



Schritt 4:

Sitz (1), Sitzmontagescheiben (7) und Sitzbefestigungsmuttern (4) montieren.

Schritt 5:

Ziehe alle Sitzbefestigungsmuttern (4) fest, während du den Fender fest in Richtung Sitzbefestigungsmuttern (4) presst

Drehmoment/ Torque = 6 lbf ft bzw. 8,1 Newtonmeter (Nm)









BEREIT FÜR DIE PROBEFAHRT!

