


SCHNELLSTARTANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anweisungen befolgen, um einen schnellen Start mit dem TC1000 für die **SurRon Ultra Bee** zu gewährleisten.

Schließen Sie die Kabel wie unten gezeigt an! Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Werkzeuge. Das Produkt muss jederzeit in Kombination mit der originalen Sicherung verwendet werden! Bei unsachgemäßer Installation erlischt die Garantie und es kann zu schweren Schäden am Produkt kommen!

Der TC1000-Controller ist kein Originalteil von SurRon/Segway – die Nutzung erfolgt daher auf eigenes Risiko.

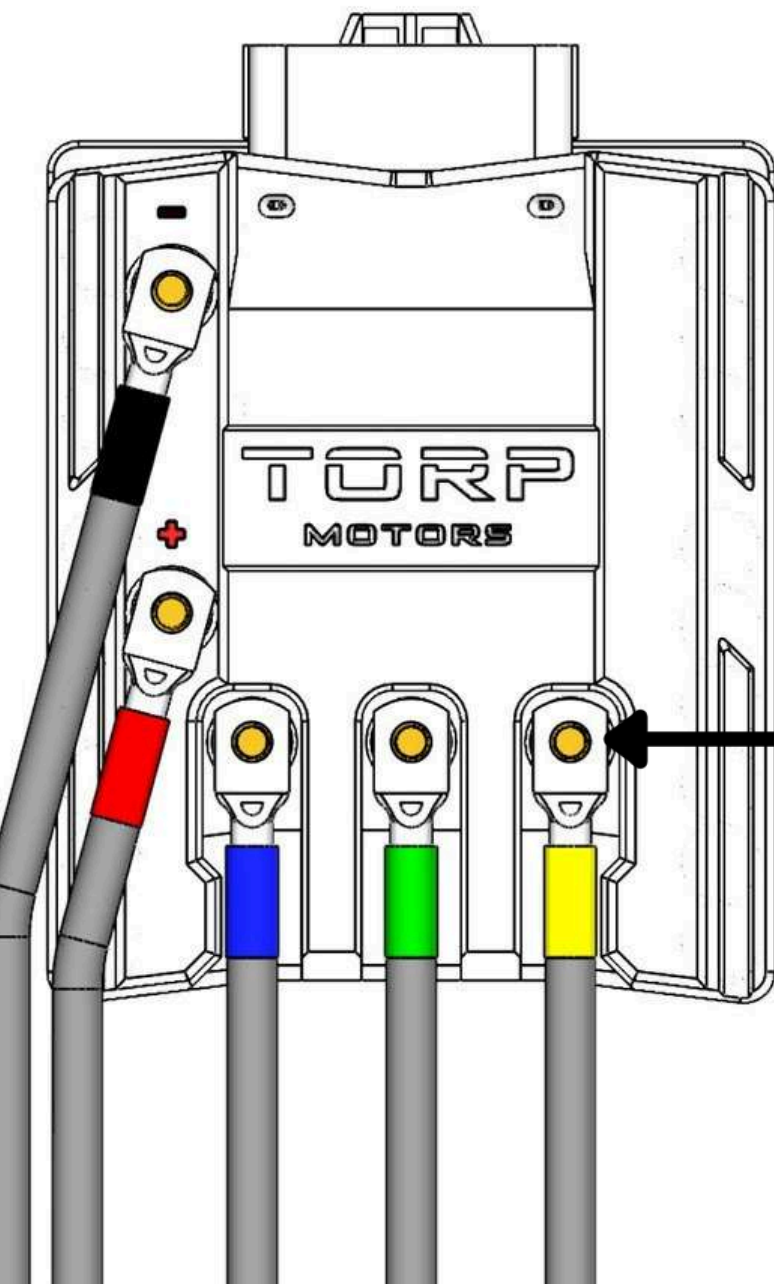

Stromkabel – WICHTIG

Achten Sie darauf, Folgendes korrekt anzuschließen:

Das **rote Batteriekabel** an den positiven (+) Pol

Das schwarze Batteriekabel an den negativen (-) Pol

Phasenkabel

Achten Sie darauf, Folgendes korrekt anzuschließen:

Das **blaue Motorkabel** an den Buchstaben B

Das **grüne Motorkabel** an den Buchstaben G

Das **gelbe Motorkabel** an den Buchstaben Y

M6-Schrauben mit Unterlegscheiben

Das anzuwendende Drehmoment liegt zwischen

4 und 4,5 Nm!

Für die Installation dürfen ausschließlich die im Paket enthaltenen Werkzeuge verwendet werden!

Die Verwendung von elektrischen Schraubwerkzeugen ist nicht erlaubt, da diese den Controller beschädigen können.

Jegliche Schäden, die durch unzureichendes Anziehen der Schrauben, das Überschreiten des maximalen Drehmoments von 4,5 Nm und/oder durch die Verwendung anderer Werkzeuge als der mitgelieferten verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt!

ANSCHLUSS DER VERKABELUNG.




DEN GESAMTEN INHALT DES DIELEKTRISCHEN FETTS AUS DER VERPACKUNG HERAUSDRÜCKEN UND GLEICHMÄSSIG AUF DIE STIFTE VERTEILEN

Bevor Sie den Controller an Ihrem Motorrad installieren, stellen Sie sicher, dass Sie das im Paket enthaltene Silikonfett auf den Hauptanschluss des Controllers auftragen.

Dies verhindert, dass Feuchtigkeit eindringt und den Anschluss beschädigt.

Nachdem Sie das Fett wie auf dem Foto gezeigt aufgetragen haben, drücken Sie den Hauptanschluss fest, bis Sie ein Klick-Geräusch hören! Falls Sie den Hauptanschluss in Zukunft wieder abstecken müssen (und zuvor dielektrisches Fett verwendet wurde), reinigen Sie das alte Fett zuerst mit einem AlkoholKontaktreiniger. Lassen Sie den Anschluss vollständig trocknen und tragen Sie anschließend erneut dielektrisches Fett auf.

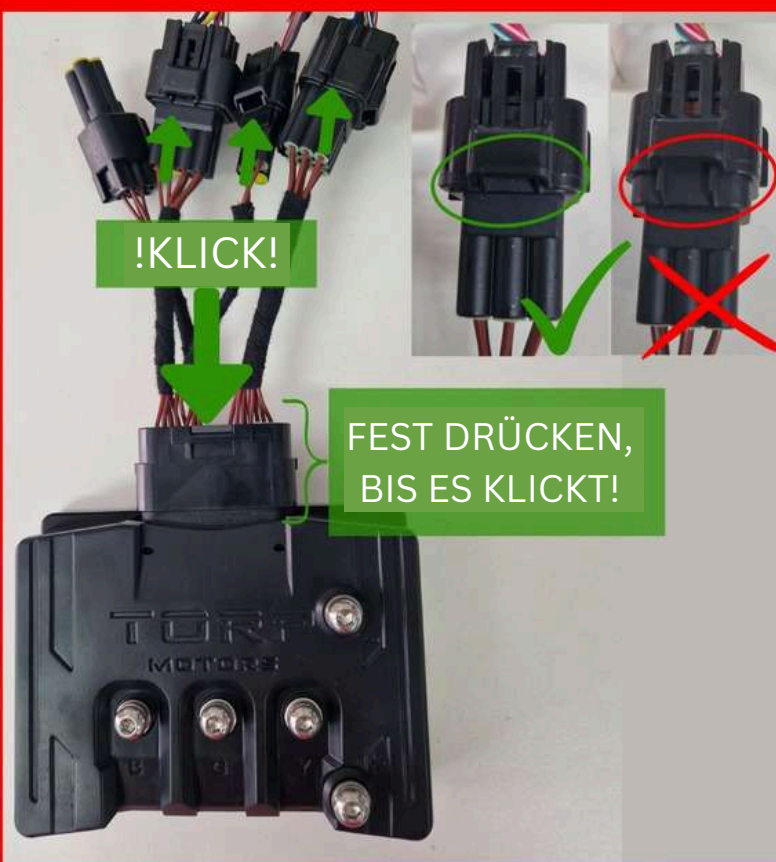

SEHR WICHTIG!

Beim Zusammenstecken **müssen** alle Steckverbinder ein **Klick-Geräusch** machen!

Achten Sie besonders darauf, dass der **Hauptanschluss fest eingedrückt wird und beim Einstecken ein Klick-Geräusch zu hören ist!**

Wenn die Steckverbinder nicht richtig zusammengesteckt sind, können Schmutz und Feuchtigkeit eindringen und den Controller irreparabel beschädigen!

Eine unsachgemäße Installation kann zum Verlust Ihrer Garantie führen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um den Garantieanspruch aufrechtzuerhalten. Das Modifizieren eines serienmäßigen Elektrofahrzeugs kann dazu führen, dass es nicht mehr den örtlichen Straßenverkehrsvorschriften entspricht. Es ist entscheidend, vor jeglichen Änderungen Experten oder Behörden zu konsultieren, um die Straßenzulassung sicherzustellen.

Für zusätzliche Unterstützung kontaktieren Sie uns über das Support-Formular im Kontaktbereich auf der Torp-Website.

INSTALLATION DES TC1000 AUF DER SURRON ULTRA BEE.




Der TC1000 für die SurRon Ultra Bee wird mit einem Aluminium-Kühlkörper geliefert.

Setzen Sie den TC1000 in den Kühlkörper ein und richten Sie die 6 Löcher auf der Rückseite des Controllers an den 6 Löchern des Kühlkörpers aus.



Verwenden Sie die 6 Schrauben und den Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten), um den Controller am Kühlkörper zu befestigen.

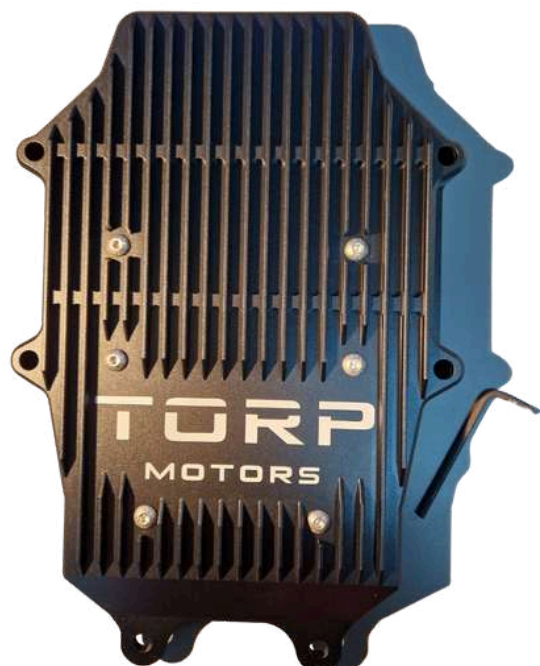

Sobald Sie den Controller im Kühlkörper installiert haben, achten Sie darauf, die Strom- und Phasenkabel korrekt anzuschließen.

ANSCHLUSS DES TC1000 AN DIE SURRON ULTRA BEE.



Um den TC1000-Controller mit der SurRon Ultra Bee zu verbinden, stecke die drei unterschiedlichen Stecker zusammen, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, das eine sichere Verbindung anzeigt. Jeder Stecker passt nur in seine eigene Buchse, sodass eine Verwechslung ausgeschlossen ist.

Scanne den
QR-Code für
Videoanleitungen.



VERWENDE DIE TORP-APP FÜR DIE EINRICHTUNG.



WIE VERBINDET MAN SICH?

- Gehe zum Google Play Store (Android) oder App Store (iOS) und lade die App auf dein Smartphone herunter.
- Erlaube der App den Zugriff auf den Standort, Fotos und Medien deines Handys und akzeptiere die AGB.
- Stecke den Schlüssel ins Zündschloss und schalte dein Bike ein.
- Die App erkennt deinen Controller automatisch.
- Wähle deinen Controller aus der Liste aus. Die Bluetooth-ID findest du auf dem Aufkleber an der Seite des Controllers.
- Jetzt bist du verbunden und kannst mit der Einrichtung deines Controllers beginnen.

WICHTIG: Nach der Installation öffne den 5. Bildschirm der Torp-App, klicke auf den KALIBRIEREN-Button, wähle ULTRA BEE als Motortyp aus und folge dem KALIBRIERUNGS-ASSISTENTEN.